

YachtSafe Manual IR Sensor

W020 IR sensor



Installation av IR sensor

Sätt i batterier

Öppna tillbehöret genom att skruva upp skruven med stjärnskruvmejsel. Sätt i batterierna. Lysdioden på det lilla kretskortet blinkar om batterierna är OK.



Teknisk specifikation

Mått:	111 x 66 x 45 mm
Batterilivslängd:	upp till 5 år
Batterityp:	2 x AAA
Batterikapacitet:	1000 mAh
Räckvidd (fri sikt):	ca 150m
Temperaturområde:	-30 till 70°C

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.se under fliken Manualer.

iOS instruktioner*

Anslut larmtillbehöret till G32 systemet via appen för iOS eller Android:

BILD 1 Välj Larmtillbehör & Relä

BILD 2 Välj Lägg till & konfigurera larmtillbehör

BILD 3 **iOS:** Nytt tillbehör
Android: Välj larmtillbehör

BILD 4 Välj det tillbehör du vill para ihop med larmet. Namnge tillbehöret samt tryck sedan på Anslut och följ instruktionerna.

iOS: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka Ändra högst upp till vänster. Gör dina inställningar och tryck sedan Spara högst upp till höger.

Android: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka på symbolen  högst upp till höger (ruta Ändra kommer upp). Tryck på Ändra, gör dina inställningar och tryck sedan Spara.

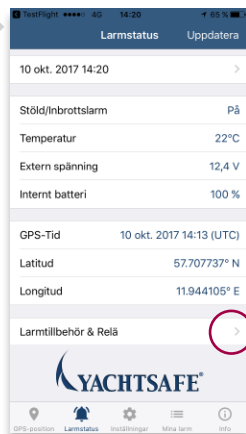


BILD 1

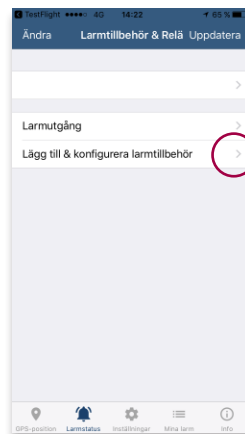


BILD 2

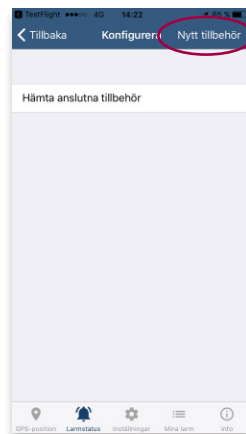


BILD 3




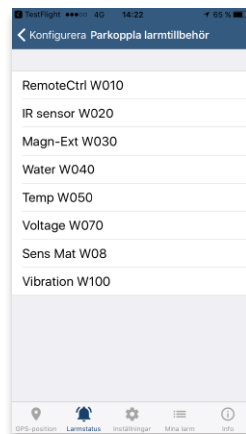


BILD 4

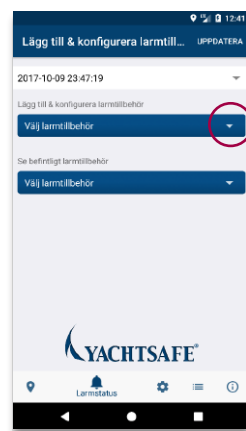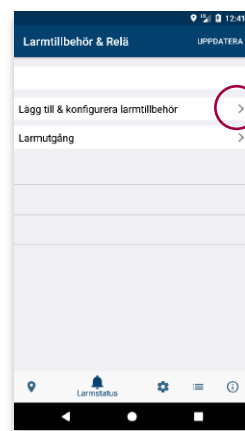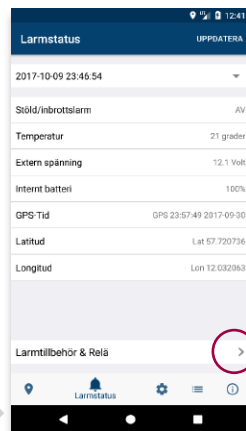

Android instruktioner


Är larmet anslutet?

När du aktiverat skall den lilla LED-lampan på tillbehöret börja blinka snabbt om anslutningen till larmet är ok. Lyckas inte anslutningen lyser den istället en gång (ca 1-2 sekunder). Får man inget svar i appen kan man då prova igen. När aktiveringen är klar är det dags för montering. Avvakta gärna ca 2 minuter innan du ansluter ett ytterligare larmtillbehör till G32 systemet.



Montering

IR-sensorn utlöser larm vid värmestrålning från en person i närheten. Se bild för dektorvinkel. För att montera IR-sensorn med skruv från insidan behöver du öppna upp produkten. Lossa skruvarna på baksidan, öppna ytterhöljet och skruva loss kretskortet. Placera inte IR-sensorn på ställen där det finns risk för starkt solljus som kan utlösa larm. Signalen från givaren till larmet går igenom de flesta typer av väggar. Testa dock ändå signal innan montering. Efter anslutning till larmet kan man trycka på knappen på kretskortet snabbt. Blinkar den till så svarar larmet vilket innebär att räckvidden är OK. Larm skickas om batteriet på tillbehöret behöver bytas.

A. Ta av den översta bygeln för att stänga av lampan.

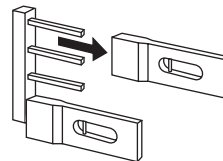

B. Flytta den nedersta bygeln ett steg upp och fäst över de båda pinnarna för att öka känsligheten av sensorn.

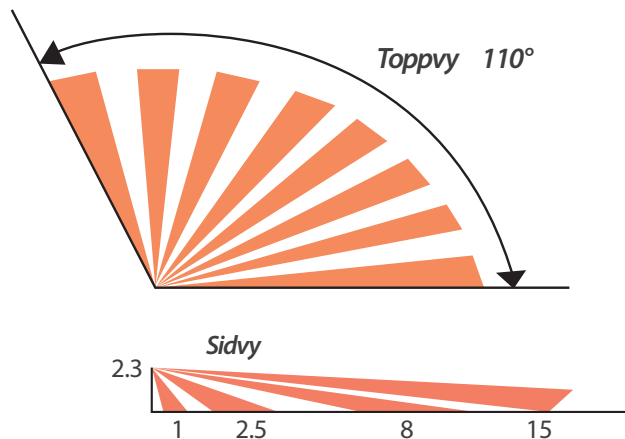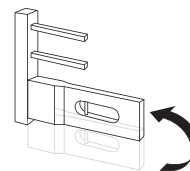

(Illustrationen ovan visar IR sensorns synfält. Alla mått är angivna i meter.)