

YachtSafe Manual Water Level Sensor

W040 Water level sensor



iOS instruktioner*

Anslut larmtillbehöret till G32 systemet via appen för iOS eller Android:

BILD 1 Välj Larmtillbehör & Relä

BILD 2 Välj Lägg till & konfigurera larmtillbehör

BILD 3 **iOS:** Nytt tillbehör
Android: Välj larmtillbehör

BILD 4 Välj det tillbehör du vill para ihop med larmet. Namnge tillbehöret samt tryck sedan på Anslut och följ instruktionerna.

iOS: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka Ändra högst upp till vänster. Gör dina inställningar och tryck sedan Spara högst upp till höger.

Android: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka på symbolen  högst upp till höger (ruta Ändra kommer upp). Tryck på Ändra, gör dina inställningar och tryck sedan Spara.

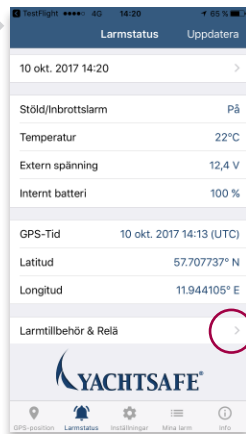


BILD 1

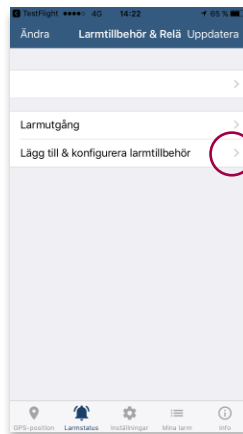


BILD 2

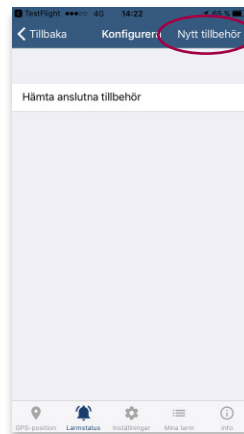


BILD 3




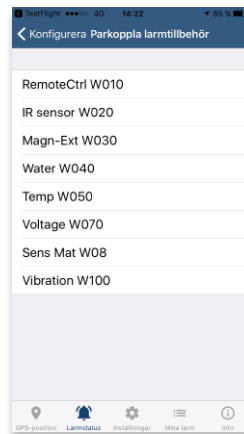



BILD 4

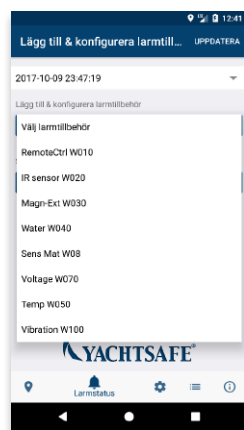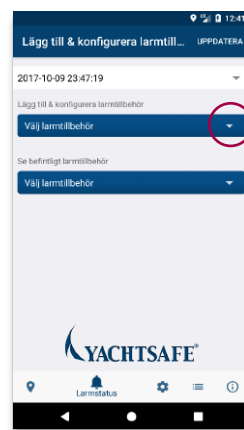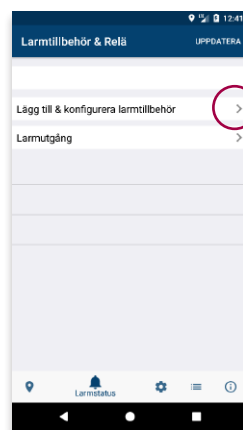

Android instruktioner

Montering

Vattennivågivaren löser ut larm när flottören är närmast sensorn. Notera att flottören behöver vara stabil i ett läge i 10 sekunder innan den skickar larm. Montera vattennivågivaren med flottören nedåt enligt bilden. Givaren är helt ingjuten vilket gör att den tål att vara under vattenytan. Det finns skruvhål i fästet för montering med skruv. Givaren kan också monteras med hjälp av kardborre, tejp eller lim. Signalen från givaren till larmet går igenom de flesta typer av väggar. Testa dock ändå signal innan montering.

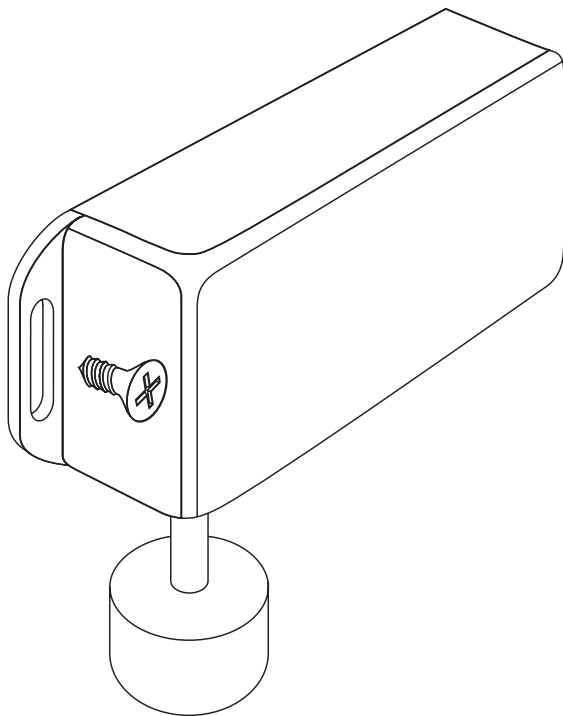

Teknisk specifikation

Mått:	80 x 40 x 20 mm
Batterilivslängd:	upp till 8 år
Batterikapacitet:	1000 mAh
Räckvidd (fri sikt):	ca 100 m
Temperaturområde:	-30 till 70°C
Kapsling:	IP68

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.se under fliken Manualer.