

YachtSafe Manual Vibration sensor



W100 Vibration sensor



Installation av Vibration sensor

Sätt i batteriet

Öppna tillbehöret genom att skruva upp skruvarna med stjärnskruvmejsel. Sätt sedan i batteriet. Lysdioden på kretskortet blinkar om batteriet är OK.



Teknisk specifikation

Mått:	72 x 35 x 23 mm
Batterilivslängd:	upp till 2 år
Batterikapacitet:	1000 mAh
Räckvidd (fri sikt):	ca 150 m
Temperaturområde:	-30 till 70°C
Kapsling:	IP67

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.se under fliken Manualer.

iOS instruktioner*

Anslut larmtillbehöret till G32 systemet via appen för iOS eller Android:


BILD 1 Välj Larmtillbehör & Relä

BILD 2 Välj Lägg till & konfigurera larmtillbehör

BILD 3 iOS: Nytt tillbehör
Android: Välj larmtillbehör

BILD 4 Välj det tillbehör du vill para ihop med larmet. Namnge tillbehöret samt tryck sedan på Anslut och följ instruktionerna.

iOS: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka Ändra högst upp till vänster. Gör dina inställningar och tryck sedan Spara högst upp till höger.

Android: Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka på symbolen  högst upp till höger (ruta Ändra kommer upp). Tryck på Ändra, gör dina inställningar och tryck sedan Spara.

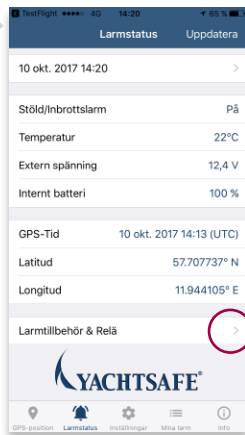


BILD 1

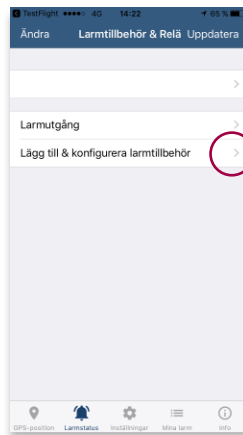


BILD 2

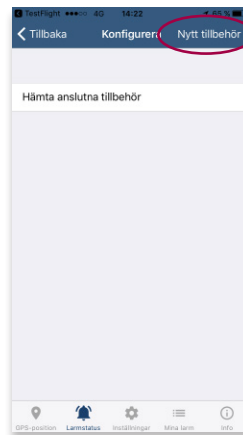


BILD 3




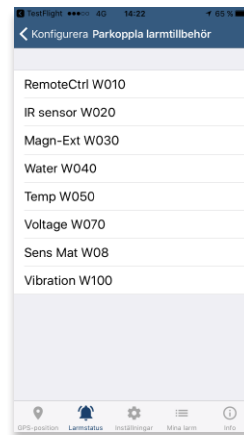


BILD 4

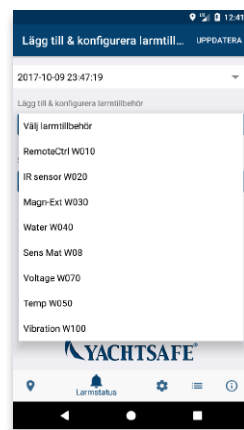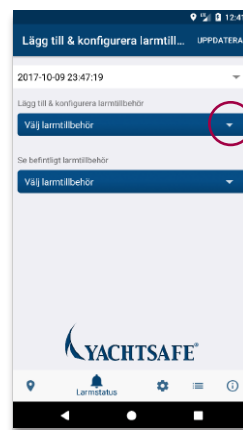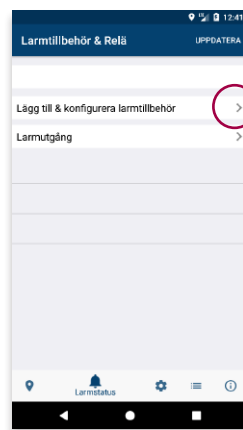

Android instruktioner

Är larmet anslutet?

När du aktiverat skall den lilla LED-lampan på tillbehöret börjar blinka snabbt om anslutningen till larmet är ok. Lyckas inte anslutningen lyser den istället en gång (ca 1-2 sekunder) Får man inget svar i appen kan man då prova igen. När aktiveringen är klar är det dags för montering. Avvakta gärna ca 2 minuter innan du ansluter ett ytterligare larmtillbehör till G32 systemet.

Montering

Vibrationer, rörelse och skakningar gör att vibrationssensorn utlöser larm. Notera att efter påslaget larm behöver sensorn ligga still upp till 10 sekunder innan den utlöser larm. Vibrationssensorn kan monteras på metallytor med hjälp av magnetfötterna (tillbehör). Det finns också möjlighet att spänna fast den med buntband runt kablar eller liknande. Vibrationssensorerna klarar tuffa utomhusmiljöer. Signalen från givaren till larmet går igenom de flesta typer av väggar. Testa dock ändå signal innan montering. Efter anslutning till larmet kan man trycka på knappen på kretskortet snabbt. Blinkar den till så svarar larmet vilket innebär att räckvidden är OK. Du får larm direkt i din app i mobilen om batteriet på tillbehöret behöver bytas.

För att ställa in känsligheten av produkten behöver du öppna upp den. På kretskortet finns en switch med tre lägen (låg, mellan, hög) beroende på vilken känslighet som passar dina behov.

Låg:



Mellan:



Hög:



1 2 3



Anslutningsknapp