

YACHTSAFE

Manual

TFT

Support@yachtsafe.se

Kom igång


- 1.Registrera ditt larm på *www.yachtsafe.se*
- 2.Koppla larmet till ström (se separat instruktion)
- 3.Ladda ner appen Everysafe
- 4.Skanna QR-koden (som följer med i lådan) i appen
- 5.Larmuppgifter hämtas. Namnge larmet och registrera din mailadress



Installera

Öppna lådan för larmenheten

1. Skala den svarta och röda kabeln.
2. Nyp fast ringstift/kabelskor på respektive kabel
3. Koppla ringstiftet/kabelskon på pluskabeln (röd) till batteriets pluspol
4. Koppla ringstiftet/kabelskon på minuskabeln (svart) till batteriets minuspol
5. När larmet är strömsatt korrekt lyser dioden.

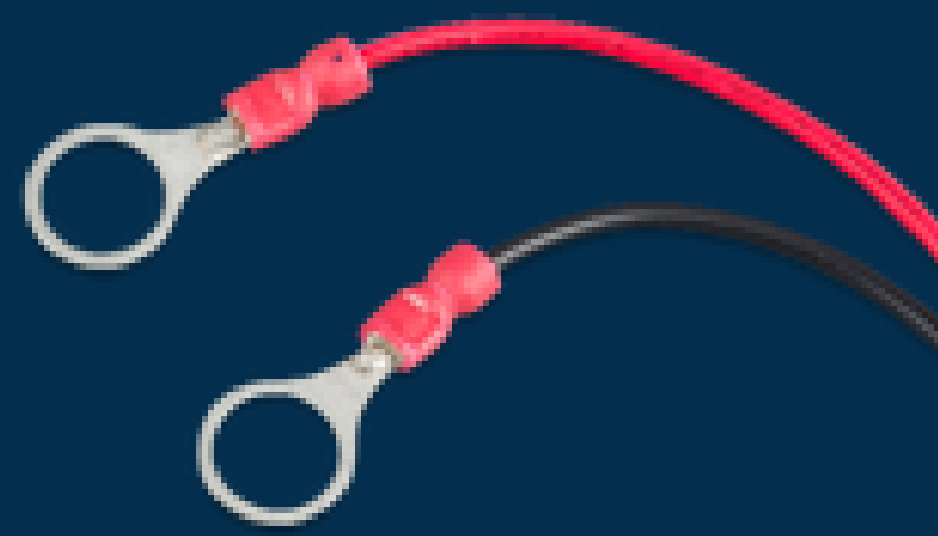

Appen Everysafe

Ladda ner app


Ladda ner appen EVerysafe.

Appen finns tillgänglig på
Google Play och App store




Skanna QR-kod

I lådan finner du en QR-kod.
Skanna den med appen genom att
hålla telefonen över QR-koden. Du
behöver inte trycka på något.
Larmuppgifter hämtas automatiskt.

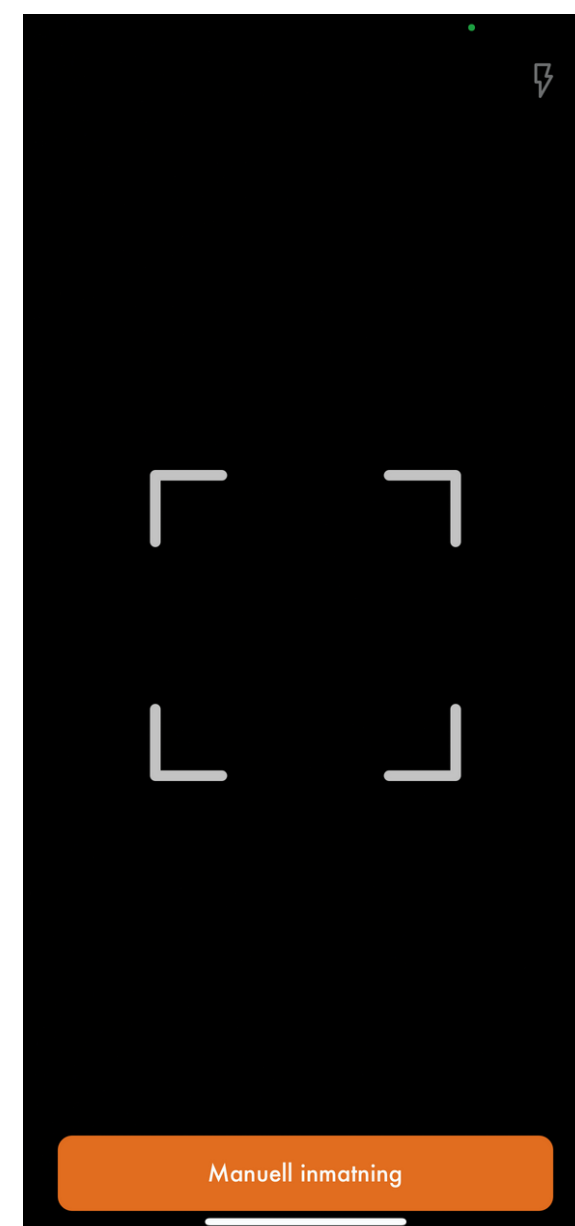

Kartbild

Du kommer då till kartbilden.
Klicka på meny-ikonen i övre
högra hörnet för att lägga till
ytterligare ett larm

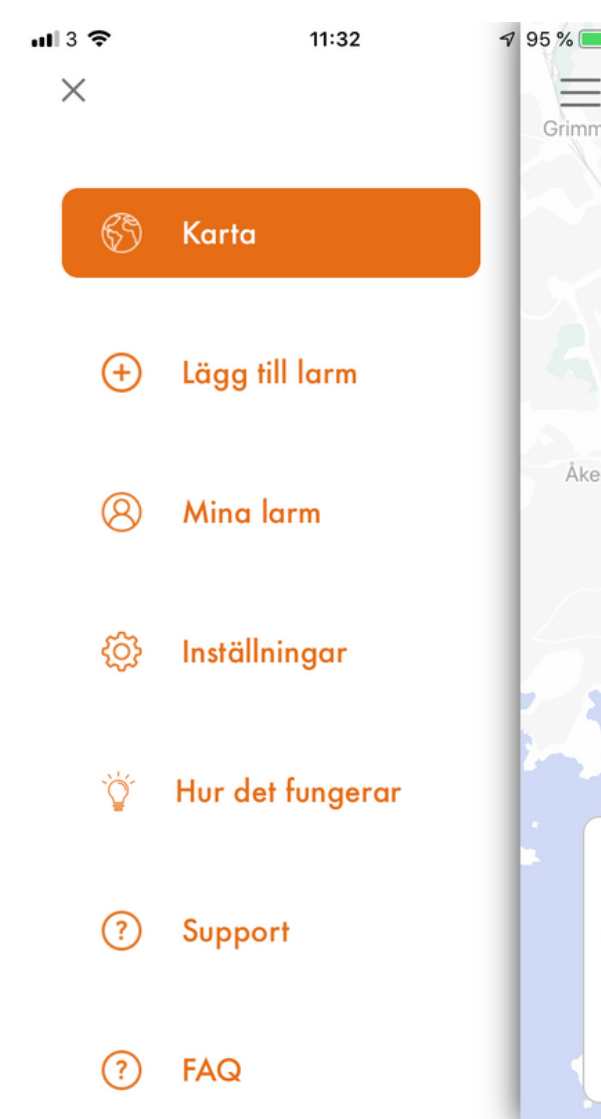


Appens olika sidor, flikar och menyer

På kartsidan ser du larmenhetens senast inrapporterade position markerad med en kartnål samt en informationsruta för larmenheten.



Klickar du på meny-ikonen öppnas menyn från vänster in över kartan. Du kan även svepa med fingret från vänster till höger för att få upp menyn. För att återgå till kartan väljer du menyalternativet Karta, eller så sveper du från höger till vänster så att menyn stängs.

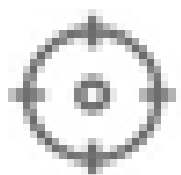

Kikarsiktet har två lägen. Varannan gång som du klickar på kikarsiktet anpassar sig kartan så att du samtidigt kan se alla larmenheter som du har i appen. Varannan gång centreras istället kartan runt den aktuella larmenheten som visas i informationsrutan. Om du förflyttar dig i kartan och tappar bort var din larmenhet är så kan du använda kikarsiktet för att hitta tillbaka.




Med denna ikon väljer du vilken typ av karta du vill ha. Du kan välja bland dessa tre:



Standard



Satellite

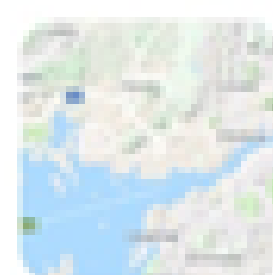

Terrain

Appens olika funktioner

Uppdatera position/hämta data

1. Gå in på visa detaljvy.
2. Dra sidan neråt

Aktivera geofence

1. Gå in på visa detaljvy
2. Larminställningar
3. Geofence
4. Tryck Spara

Geofence uppdateras vid nästa kontakt med larmet.

Stäng av geofence

1. Gå in på visa detaljvy
2. Larminställningar
3. Geofence
4. Tryck på papperskorgen

Geofence uppdateras vid nästa kontakt med larmet.

Teknisk specifikation

- IP67 Damm- och vattentät.
- Mått* (mm) 72,5x73x23,5
- Vikt* (g) 205
- Temperatur -30 till +70°C
- Drivspänning (V) 10-97V
- GSM/GPS antenner inbyggda
- GSM band 850/900/1800/1900
- Inbyggt batteri 1800mAh
- Spårningstid internt batteri 24h

Tillbehör

Anslut tillbehör

Vill du ansluta ett tillbehör, kontaktar du oss på YachtSafe (Vetel AB). Vi ansluter då tillbehöret, via dess serienummer, till ditt larm och det enda du behöver göra är att placera/montera tillbehöret på önskad plats. När tillbehöret sedan är monterat kommer det automatiskt att hitta huvudenheten och ansluta. Du kan ha upp till 4 sensorer och 20 beacons.

Teknisk spec



Upp till 5 år



Bluetooth



IP68



Upp till 200 m



Magnet



Temperatur



Förflyttning



Beacon