

YACHTSAFE


Manual

TFT

Support@yachtsafe.se

Kom igång


- 1.Registrera ditt larm på *www.yachtsafe.se*
- 2.Koppla larmet till ström (se separat instruktion)
- 3.Ladda ner appen Everysafe
- 4.Skanna QR-koden i appen

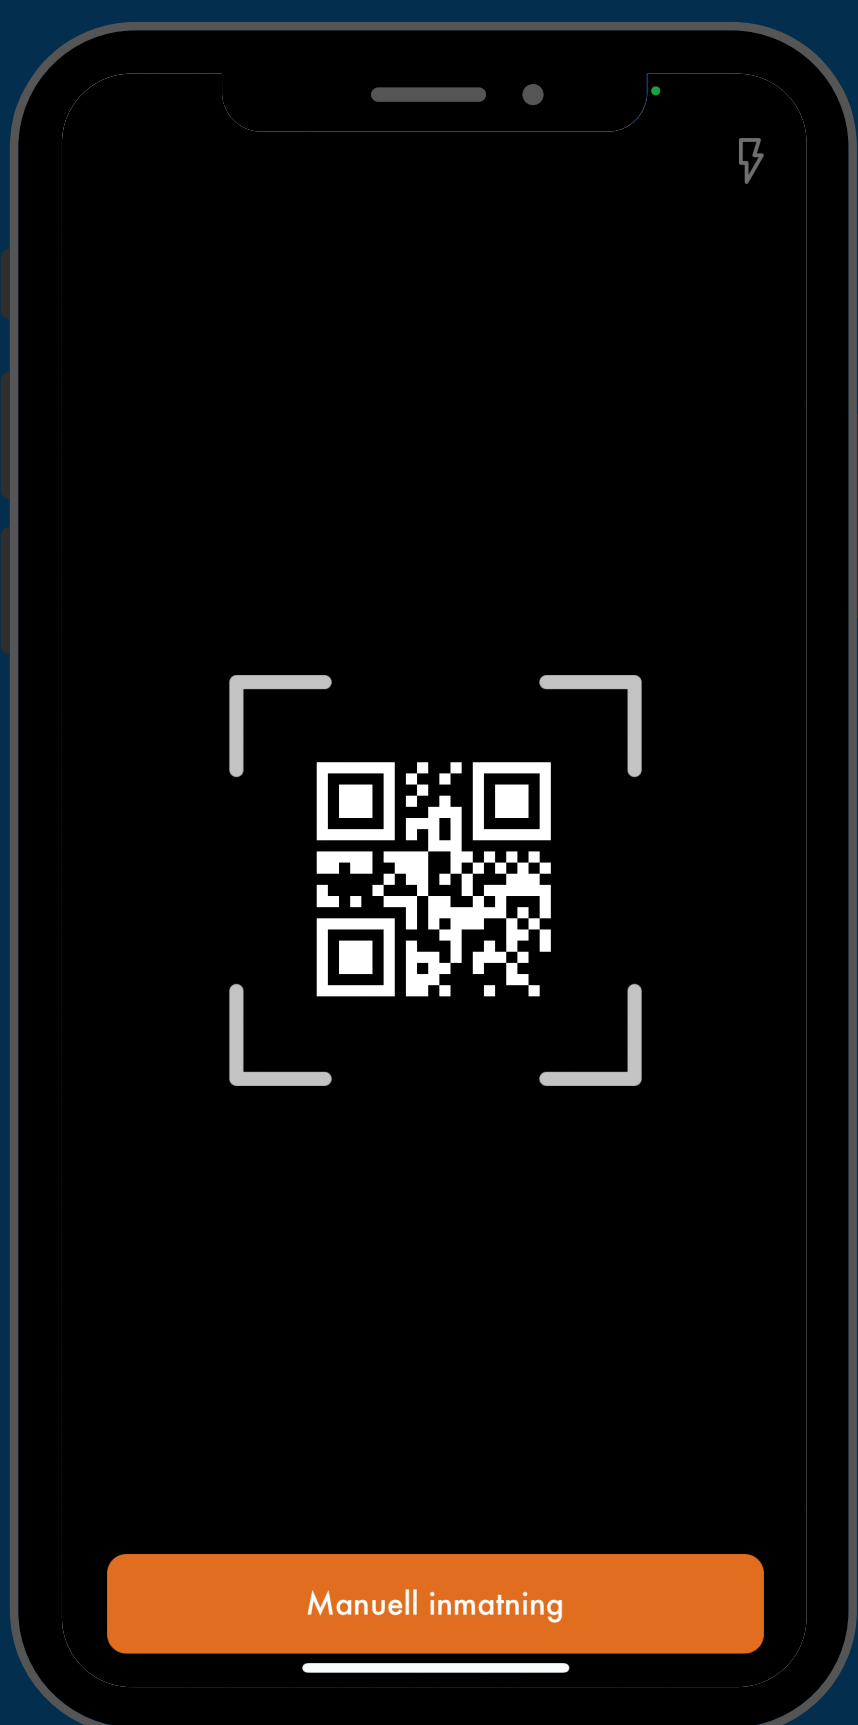

Installera

Öppna lådan för larmenheten och påsen för installationskitet

1. Öppna Säkringshållaren och tryck in säkringen ända in – stäng därefter igen säkringshållaren tills du hör ett klick.
2. Skala av plasten, cirka 1 cm, i ändarna på säkringshållarens kablar samt enhetens svarta och röda kablar.
3. Tag enhetens röda kabel in i ena änden av connectorn och i andra änden av connectorn trycker du in säkringshållarens ena kabel. Nyp till med kabeltången i mitten av connectorn och känn försiktigt efter att kablarna sitter fast.
4. På samma sätt – nyp fast ringstiften på dels säkringshållarens andra kabel samt på enhetens svarta kabel och känn försiktigt efter att kablarna sitter fast
5. Ta de båda ringstiften och skruva fast i ditt batteri (10V-97V): röd kabel med säkring på pluspolen och Svart kabel på minuspolen.

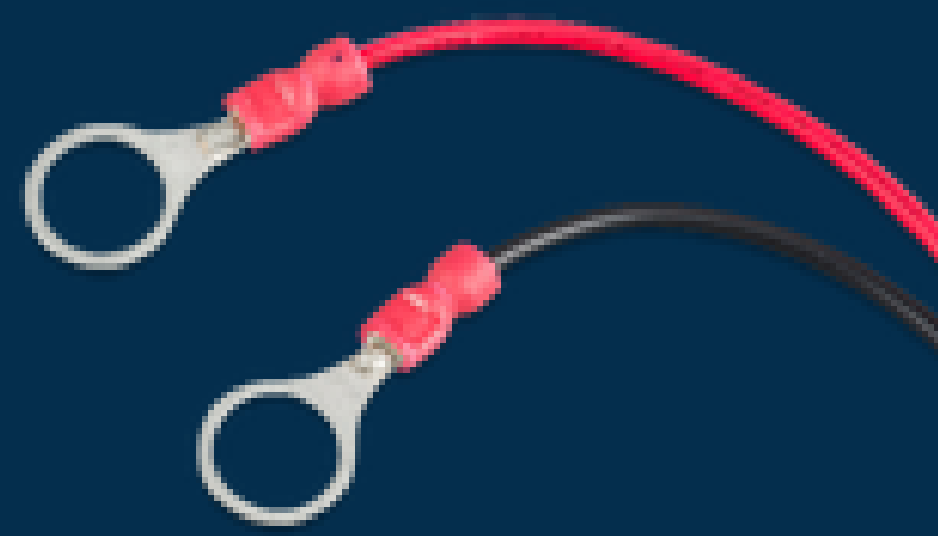

Teknisk specifikation

- IP67 Damm- och vattentät.
- Mått* (mm) 72,5x73x23,5
- Vikt* (g) 205
- Temperatur -30 till +70°C
- Drivspänning (V) 10-97V
- GSM/GPS antenner inbyggda
- GSM band 850/900/1800/1900
- Inbyggt batteri 1800mAh
- Spårningstid internt batteri 24h

Tillbehör

Anslut tillbehör

Vill du ansluta ett tillbehör, kontaktar du oss på YachtSafe (Vetel AB). Vi ansluter då tillbehöret, via dess serienummer, till ditt larm och det enda du behöver göra är att placera/montera tillbehöret på önskad plats. När tillbehöret sedan är monterat kommer det automatiskt att hitta huvudenheten och ansluta.

Teknisk spec



Upp till 5 år



Bluetooth



IP68



Upp till 200 m



Magnet



Temperatur



Förflyttning



Beacon